

電子レンジ利用法2

注意が必要な食品


殻、皮、膜がある食品は破裂するので注意しましょう

卵



よくまぜる

ソーセージ

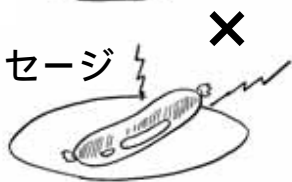

切れ目を入れる

使用できない容器

紙、木、竹、金属、プラスチック、漆器、耐熱性ではないガラス、凹凸のあるガラス、金や銀の模様のあるもの

