


STEP 1 設置のポイント①

1 設置場所

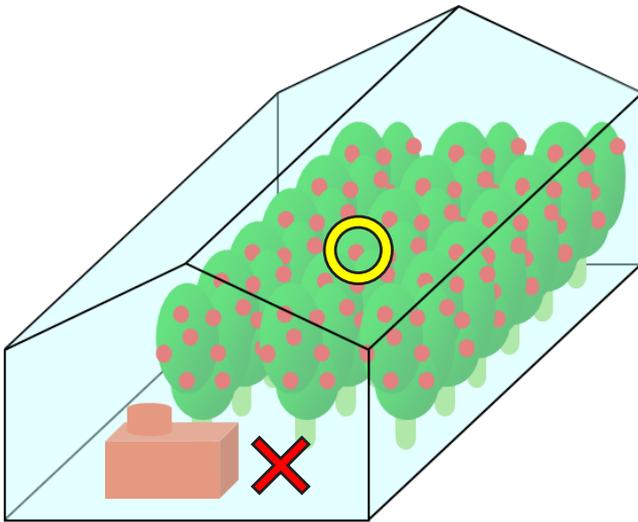


機器は施設内の中央部に設置します。

複数の施設に設置する場合は、地面からの高さを揃えます。

暖房機やCO₂発生機の近くは避けましょう。

2 日除け、通風の有無による違い

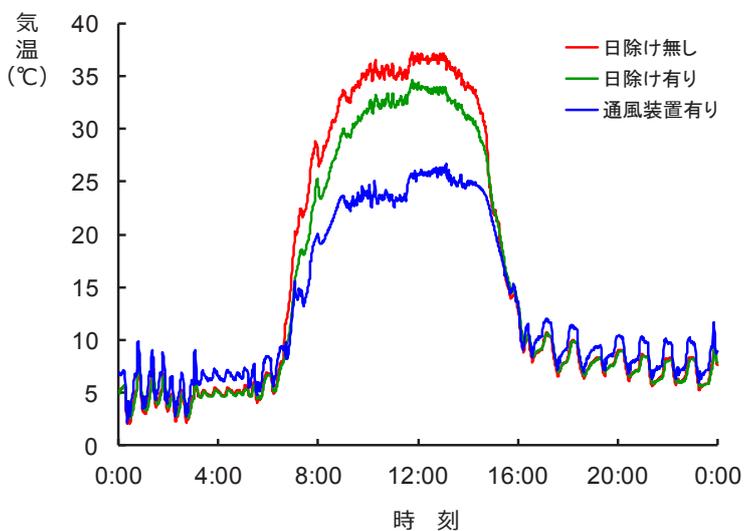

直射日光はセンサー自体を温めるため、晴天時には気温を実際よりも高く計測します。

そのため、センサーに日除けを付けるか、通風装置を設置しましょう。

暖房機や窓のセンサーも気温センサーと同じ場所・位置に設置しましょう。

日除け



通風装置

