


13300

舞台

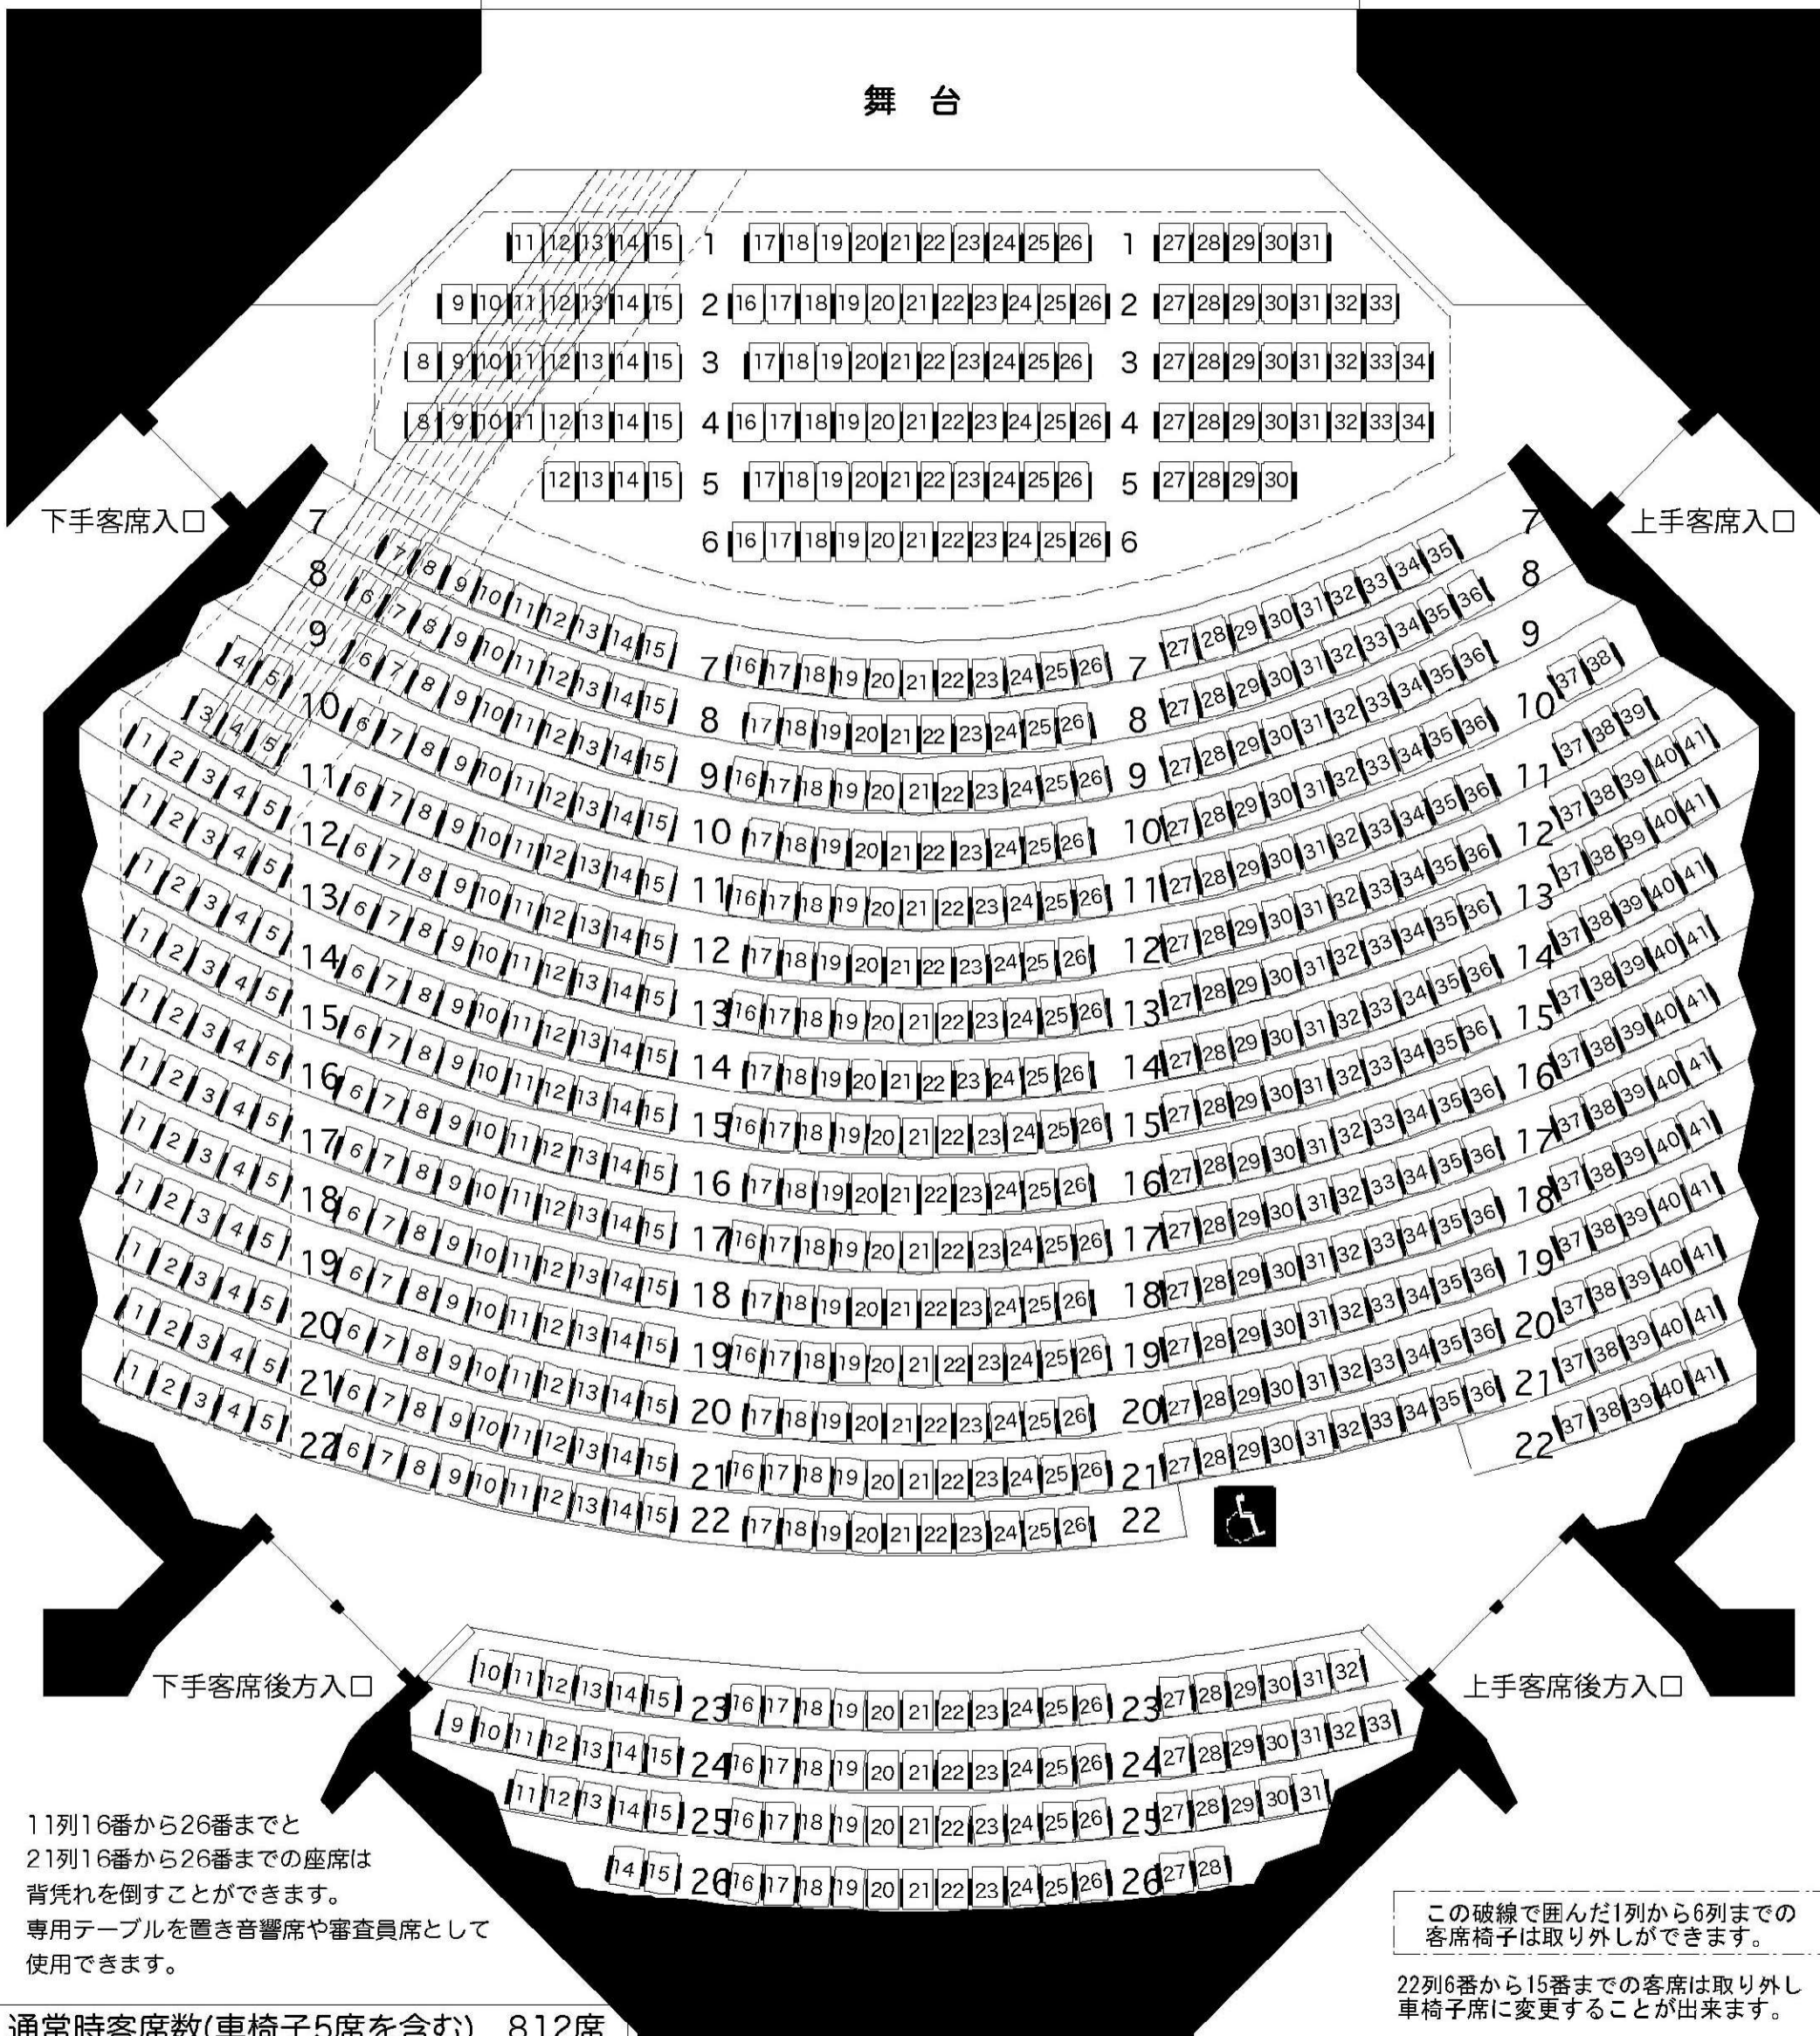

11列16番から26番までと
 21列16番から26番までの座席は
 背凭れを倒すことができます。
 専用テーブルを置き音響席や審査員席として
 使用できます。

この破線で囲んだ1列から6列までの
 客席椅子は取り外しができます。

22列6番から15番までの客席は取り外し
 車椅子席に変更することができます。

通常時客席数(車椅子5席を含む) 812席
 (仮設花道使用時客席数 約698席)

**実線で囲った中が破線の所は仮設花道と
 なる所で客席は取り外します**
 **破線で囲った客席部分は、客席通路および
 花道用鳥屋囲いで舞台よりの
 1列から12列まで取り外します。
 それに伴い舞台が見えにくくなってしま
 うエリアです。